


Digitaalne BBQ Termomeeter LDT-C1 kasutusjuhend

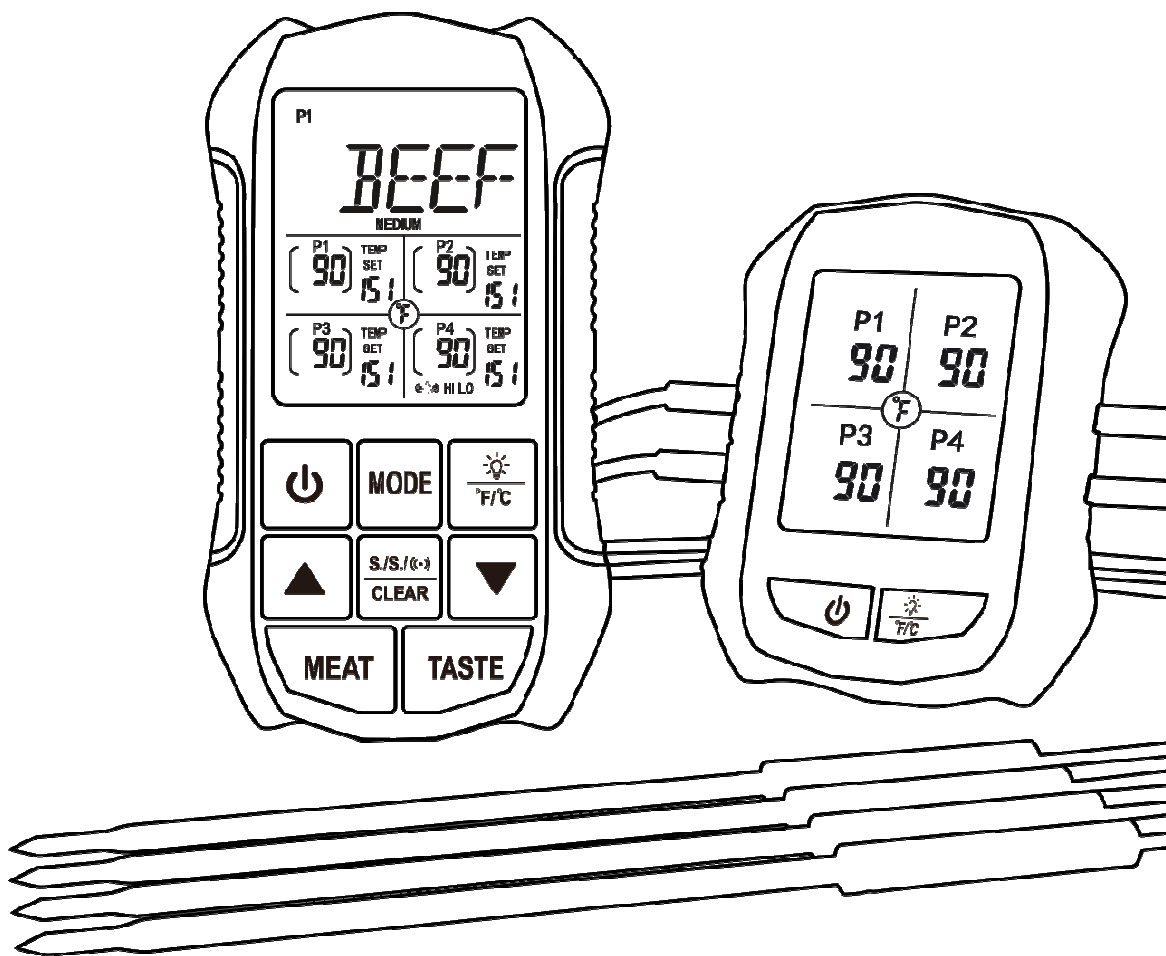


Sissejuhatus

Digitaalne BBQ Termomeeter LDT-C1 on kaasaegne abivahend igale kirglikule kokale ja grillmeistrile, tagades täiusliku tulemuse iga kord. Tänu juhtmevabale tehnoloogiale saate hoida silma peal oma roogadel, ilma et peaksite pidevalt pliidi või grilli kõrval seisma.

Komplekt sisaldab

- 1 x LCD ekraaniga saatja (taustvalgustusega)
- 1 x LCD ekraaniga vastuvõtja (taustvalgustusega)
- 4 x Sond
- 2 x Sondi fiksaator
- 1 x Riputatav tagakaas (sobib nii saatjale kui ka vastuvõtjale)

Vastuvõtja omadused

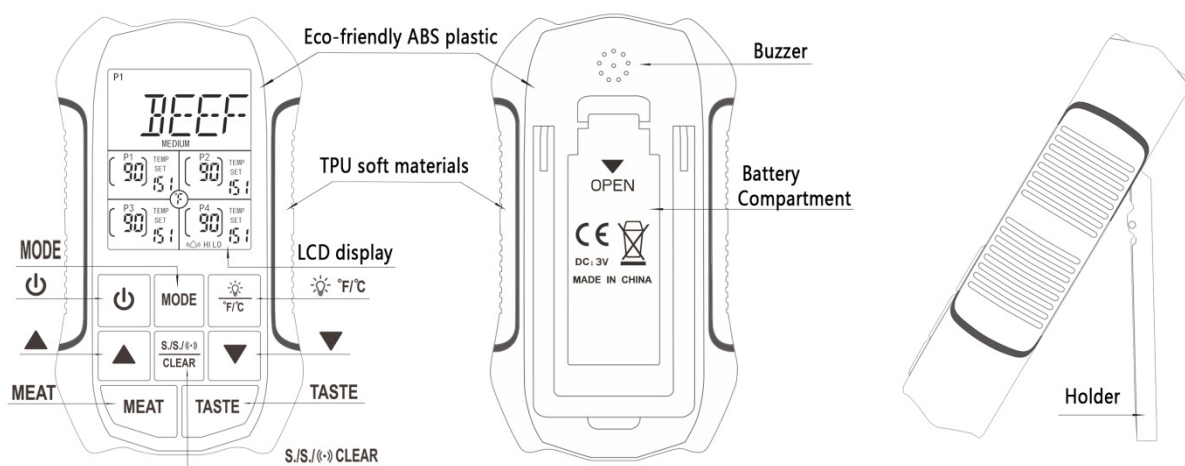


- **Korpus:** Korpus on toodetud keskkonnasõbralikust ABS ning TPU plastikust.
- **Ekraan:** Kahevärviline taustvalgustusega LCD ekraan. Tavaolukorras on taustvalgus oranž, alarmi käivitumisel muutub taustvalgus punaseks.
- **Sondide arv:** Kuvab nelja sondi temperatuuri.
- **Alarmid:** Kui määratud parameetrid väljuvad lubatud piiridest hakkab seade piiksuma ning ekraani värvus muutub punaseks.
- **Taimer:** Taimeril on kaks režiimi (üles- ja mahaloendus).
- **Sondide temperatuurivahemik:** -50°C kuni 300°C (-58°F kuni 572°F).
- **Toide:** 2 x AAA patareid.

Nuppude funktsioonid

- **⏻:** Seadme sisse ja välja lülitamine.
- **MODE:** Sondide ja taimeri valimine / Saatja ja vastuvõtja sünkroonimine.
- **☀/°F/°C:** Taustvalguse sisse ja välja lülitamine / Temperatuuriühiku valimine.
Taustvalguse sisse ja välja lülitamiseks vajutage nuppu lühidalt üks kord.
Temperatuuriühiku (Celsius / Fahrenheit) valimiseks vajutage ja hoidke nuppu 2-3 sekundit.
- **▲:** Temperatuuri või aja väärtuse suurendamine.
- **▼:** Temperatuuri või aja väärtuse vähendamine.
- **S./S./🔔/CLEAR:** Taimeri käivitamine, peatamine, nullimine / BBQ režiimis alarmi sisse ja välja lülitamine.
- **MEAT:** Eelseadistatud lihatüübi valimine / Taimeri seadistamine.
- **TASTE:** Eelseadistatud küpsusastme valimine / BBQ funktsioonis minimum (LO) ja maksimum (HI) temperatuuride seadistamine / Taimeri seadistamine.

Saatja omadused

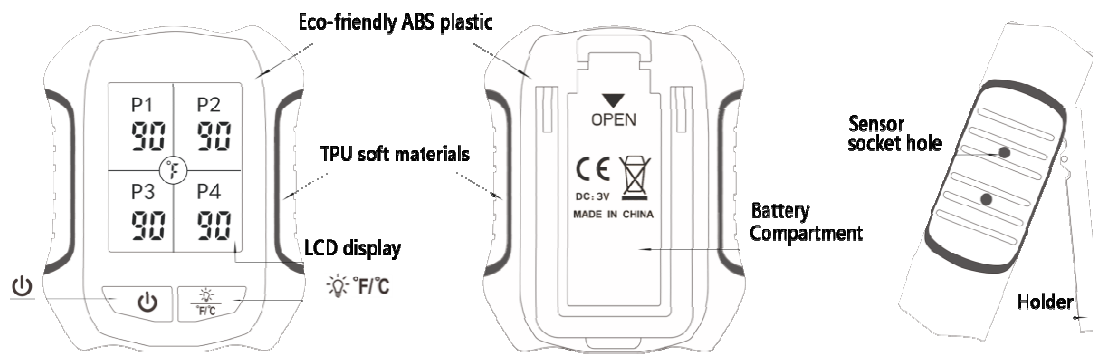

- **Korpus:** Korpus on toodetud keskkonnasõbralikust ABS ning TPU plastikust.
- **Ekraan:** Taustvalgustusega LCD ekraan.
- **Sondide arv:** Kuvab nelja sondi temperatuuri.
- **Sondide temperatuurivahemik:** -50°C kuni 300°C (-58°F kuni 572°F).
- **Toide:** 2 x AAA patareid.

Nuppude funktsioonid

- **⏻:** Seadme sisse ja välja lülitamine.
- **☼/°F/°C:** Taustvalguse sisse ja välja lülitamine / Temperatuuriühiku valimine.

Taustvalguse sisse ja välja lülitamiseks vajutage nuppu lühidalt üks kord.

Temperatuuriühiku (Celsius / Fahrenheit) valimiseks vajutage ja hoidke nuppu 2-3 sekundit.

Saatja ja vastuvõtja sünkroonimine

Saatja ja vastuvõtja sünkroonimiseks:

- Sisestage sondid saatja pesadesse.
- Lülitage saatja sisse, vajutades **⏻** nuppu.
- Lülitage vastuvõtja sisse, vajutades **⏻** nuppu.
- Vajutage ja hoidke vastuvõtjal **MODE** nuppu 2-3 sekundit, et käivitada sünkroonimise režiim.
- Hoidke nuppu seni kuni (— — —) väli hakkab vilkuma.
- Oodake seni kuni vastuvõtja ekraanile kuvatakse temperatuurinäidud.
- Peale temperatuurinäitude kuvamist on seadmed sünkroonitud.

Liha sisetemperatuuri mõõtmine

- **Sondide arv:** Liha sisetemperatuuri on võimalik mõõta kõigi nelja sondiga.
- **Sondi valimine:** Sondi valimiseks vajuta vastuvõtjal olevat **MODE** nuppu. Iga vajutuskorraga valitakse uus sond. Aktiivne sond kuvatakse ekraani ülemises servas (P1, P2, P3, P4).
- **Lihatüübi valimine:** Valige (aktiveerige) sond, mille parameetreid te muuta soovite.
Lihatüübi valimiseks vajutage vastuvõtjal **MEAT** nuppu, iga vajutusega muutub liha tüüp.
Eelseadistatud lihatüübid: GBEEF (Hakkliha), GPOUL (Linnuhakkliha), BEEF (Veiseliha),
VEAL (Vasikaliha), CHCKE (Kana), PORK (Sealiha), POULT (Linnuliha), LAMB (Lammas),
FISH (Kala), HAM (Sink), PROG (temperatuuri käsitsi määramine).
- **Eelseadistatud küpsusastme (temperatuuri) valimine:** Valige (aktiveerige) sond, mille parameetreid te muuta soovite. Küpsusastme valimiseks vajutage **TASTE** nuppu, iga vajutusega muutub küpsusaste. Eelseadistatud küpsusastmed: RARE, MEDIUM RARE, MEDIUM, MEDIUM WELL, WELL DONE.
NB! Eelseadistatud küpsusastme temperatuur sõltub lihatüübi ja küpsusastme valikust.
- **Küpsusastme (temperatuuri) käsitsi määramine:** Valige (aktiveerige) sond, mille parameetreid te muuta soovite.
Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et tõsta või langetada temperatuuri. Peale nupule vajutust ilmub ekraanile tekst PROG, mis tähendab, et valitud sondi temperatuur on käsitsi määratud.
NB! Vajutades nuppu üks kord muutub temperatuuri väärtus ühe kraadi võrra.
Et temperatuuri väärtus muutks kiiremini, vajutage ja hoidke nuppu 2-3 sekundit.
NB! Eelseadistatud küpsusastmete režiimi naasmiseks vajutage **MEAT** nuppu.
- **Seadistatud temperatuuri näit:** Seadistatud temperatuuri näit kuvatakse tegelikust lihatemperatuurist paremal TEMP SET teksti all.
- **Alarm:** Kui liha temperatuur saavutab seadistatud temperatuuri taseme, käivitub alarm ning ekraani taustavalgus lülitub sisse ja muutub punaseks.
Alarmi vaigistamiseks vajutage suvalist nuppu.

BBQ funktsiooni (ahju temperatuuri) seadistamine

- **Sond:** BBQ funktsioon on kasutatav üksnes sondiga 4 (sondidel 1-3 ei ole BBQ funktsiooni).
- **BBQ funktsiooni valimine:** Valige (aktiveerige) sond 4 ning vajutage korduvalt **MEAT** nuppu, kuni ekraan näitab BBQ.
- **Maksimaalse (HI) ahju temperatuuri määramine:** Vajutage **TASTE** nuppu, et valida maksimaalse temperatuuri seadistus (ekraani all paremas nurgas kuvatakse HI).
NB! HI temperatuuri on võimalik määrata vahemikus 100°C kuni 300°C.
- **Minimaalse (LO) ahju temperatuuri määramine:** Vajutage **TASTE** nuppu, et valida minimaalse temperatuuri seadistus (ekraani all paremas nurgas kuvatakse LO).
NB! LO temperatuuri on võimalik määrata vahemikus 0°C kuni 100°C.
- **Temperatuuri tõstmine või langetamine:** Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et tõsta või langetada temperatuuri.
NB! Vajutades nuppu üks kord muutub väärtus ühe kraadi võrra. Et väärtus muutuks kiiremini, vajutage ja hoidke nuppu 2-3 sekundit
- **Alarm:** Alarmi sisse ja välja lülitamiseks vajutage **S./S./🔔/CLEAR** nuppu. Kui alarm on sisse lülitatud süttib ekraani all paremas nurgas 🔔 ikoon.
- **Seadistuste vaatamine:** Vajutage **TASTE** nuppu HI või LO temperatuuri kuvamiseks.
- **NB!** Asetage sond ahju selliselt, et sondi ots ei puutuks kokku ahjuga. Kui sondi ots puutub kokku ahjuga, ei pruugi termomeeter kuvada õiget temperatuuri.

Taimeri kasutamine

- **Taimeri režiimi valimine:** Taimeri režiimi valimiseks vajutage korduvalt **MODE** nuppu.
Vajutage seni kuni ekraanile ilmub 00:00 ning ekraani ülemisse serva ilmub ikoon **TIMER**.

Mahaloendus

- **Maksimaalne aeg:** Maksimaalselt saab aega maha lugeda 59 minutit ja 59 sekundit.
- **Minutite määramine:** Minutite lisamiseks või vähendamiseks vajutage **MEAT** nuppu. Peale seda hakkab vilkuma minutite väli, nüüd saate minuteid lisada või vähendada.
- **Sekundite määramine:** Sekundite lisamiseks või vähendamiseks vajutage **TASTE** nuppu. Peale seda hakkab vilkuma sekundite väli, nüüd saate sekundeid lisada või vähendada.
- **Väärtuste suurendamine või vähendamine:** Vajutage ▲ või ▼ nuppu, et suurendada või vähendada väärtuseid.

NB! Vajutades nuppu üks kord muutub väärtus ühe ühiku võrra. Et väärtus muutuks kiiremini, vajutage ja hoidke nuppu 2-3 sekundit.
- **Mahaloenduse käivitamine:** Mahaloenduse käivitamiseks vajutage **S./S./🔔/CLEAR** nuppu.
- **Mahaloenduse peatamine:** Mahaloenduse peatamiseks vajutage uuesti **S./S./🔔/CLEAR** nuppu.
- **Taimeri nullimine:** Taimeri nullimiseks peatage taimer ning vajutage ja hoidke **S./S./🔔/CLEAR** nuppu 2-3 sekundit.
- **Alarm:** Kui taimer jõuab nulli, käivitub alarm ning ekraani taustvalgus muutub punaseks. Alarmi vaigistamiseks vajutage suvalist nuppu.

Ülesloendus

- **Maksimaalne aeg:** Maksimaalselt saab aega üles lugeda 59 minuti ja 59 sekundini.
- **Ülesloenduse käivitamine:** Ülesloenduse käivitamiseks vajutage **S./S./🔔/CLEAR** nuppu.
- **Ülesloenduse peatamine:** Ülesloenduse peatamiseks vajutage uuesti **S./S./🔔/CLEAR** nuppu.
- **Taimeri nullimine:** Taimeri nullimiseks peatage taimer ning vajutage ja hoidke **S./S./🔔/CLEAR** nuppu 2-3 sekundit.

Hoiatused

- Vastuvõtja ja saatja ei ole veekindlad.

Ärge peske seadmeid voolava vee all, vaid puhastage neid üksnes niiske lapiga.

- Sondi ja juhtme liitekoht ei ole veekindel.

Ärge peske sonde voolava vee all, vaid puhastage neid üksnes niiske lapiga.

- Ärge jätke seadmeid ega sonde vihma ega lume kätte.

- Ärge asetage sondi tulle.

- Kui näib, et kuvatav temperatuur on liiga kõrge või tundub, et temperatuur tõuseb liiga kiiresti, veenduge, et sond on paigaldatud õigesti.

Temperatuuri mõõdab üksnes sondi otsas asuv peenem osa. Veenduge, et see oleks asetatud liha kõige paksema taise osa keskele.

Kuna kont juhib kuuma oluliselt paremini kui liha, siis ärge asetage sondi kondi lähedale.

- Ärge katsuge sonde peale kasutamist palja käega (sond võib olla kuum).
- Ärge jätke vastuvõtjat või saatjat otsese kuumuse kätte.
- Ärge kasutage seadmeid mikrolaineahjus.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.

Eelseadistatud lihatüüpide ja küpsusastmete temperatuurid

	Rare	Med Rare	Medium	Med Well	Well Done
Hakkliha			160°F /71°C		
Linnuhakkliha			165°F /74°C		
Veis	126°F /52°C	140°F /60°C	151°F /66°C	160°F /71°C	171°F /77°C
Vasikas	126°F /52°C	140°F /60°C	151°F /66°C	160°F /71°C	171°F /77°C
Kana			165°F /74°C		
Siga			160°F /71°C	165°F /74°C	170°F /77°C
Lind			165°F /74°C		
Lammas	140°F /60°C	145°F /63°C	160°F /71°C	165°F /74°C	170°F /77°C
Kala			145°F /63°C		
Sink			160°F /71°C		
Prog			158°F /70°C		