

COZY

COZY 12 JA COZY 18 PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

COZY
COZY TW



COZY O
COZY O TW



COZY SW
COZY SW TW



COZY 12 OG
COZY 12 OG TW



COZY 12 QUATTRO
COZY 12 QUATTRO TW



EN 15821:2010, BlmSchV DIN EN 13240, level 2



SAUNA AHJU „COZY“ PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

SAUNA AHJU TEHNILISED ANDMED

Saunaahju tüüp	HEAT12 (COZY 12)	HEAT18 (COZY18)
Mudel	COZY 12; COZY 12-TW; COZY 12 O; COZY 12 O-TW; COZY 12 SW; COZY SW 12-TW; COZY 12 OG; COZY OG 12-TW; COZY 12 QUATTRO; COZY 12 QUATTRO - TW;	COZY 18; COZY 18-TW; COZY 18 O; COZY 18 O-TW; COZY 18 SW; COZY SW 18-TW; COZY 18 OG; COZY OG 18-TW; COZY 18 QUATTRO; COZY 18 QUATTRO -TW;
Saunaruumi suurusvahemik	6m ³ -12m ³	9m ³ -18m ³
Kütus	Puuhälud pikkusega kuni 33cm	Puuhälud pikkusega kuni 40cm
Lisatavad küttekogused	3,6 kg kolmes osas	2.9 kg kolmes osas
Minimaalselt vajalik tõmme	12 Pa	12 Pa
CO heide 13% O ₂ - sisalduse korral	0,074%/ 918 mg/ m ³	0,093%/ 1164 mg/ m ³
Üldkasutegur	73,9%	81,3%
Tahkete osakeste heide	22 mg/ m ³	35 mg/ m ³
Suitsugaasi keskmine temperatuur	292°C	234°C
Kerise kaal kivideta	49 – 72 kg	70 – 100 kg
Kerisekivide kaal	100-120 kg	100-120 kg
Minimaalne ventilatsiooniavade ristlõige	10 200mm ²	10 200mm ²
Korstnalõõri minimaalne ristlõige	7 850 mm ²	7 850 mm ²


ÜLDIST

Saunaahi „COZY“ on ette nähtud leili tootmiseks saunas.

Meie tootevalikus on viis erinevat modifikatsiooni saunakeristest COZY. Ahi võib olla kütmisega leiliruumist või pikendatud koldega (TW - Through the wall (ing.) – läbi seina (est.)). Keris tuleb valida leiliruumi jaoks sobiva võimsusega. Vajaliku kerise valimisel võib teid aidata müüja või meie tehase esindaja, samuti on meie kodulehel www.cozyheat.ee juhend. Soetatava kerise tehnilised andmed on esitatud käesoleva juhendiga kaasas olevas lisas.

Kerise osad

- 1 - Kerise välisraam – 5 erinevat mudelit
- 2 - Korstna toru D114
- 3 - Kerise korpus
- 4 - Ülemine puhastusava
- 5- Puhastusluuk
- 6 - Kerise uks klaasiga
- 7 - Tuha sahtel
- 8 - Põlemiskambri pikendus – mudel TW
- 9 – Kolderaam (ainult TW, ei kuulu komplekti)
- 10 - Kerise kivid (ei kuulu komplekti)

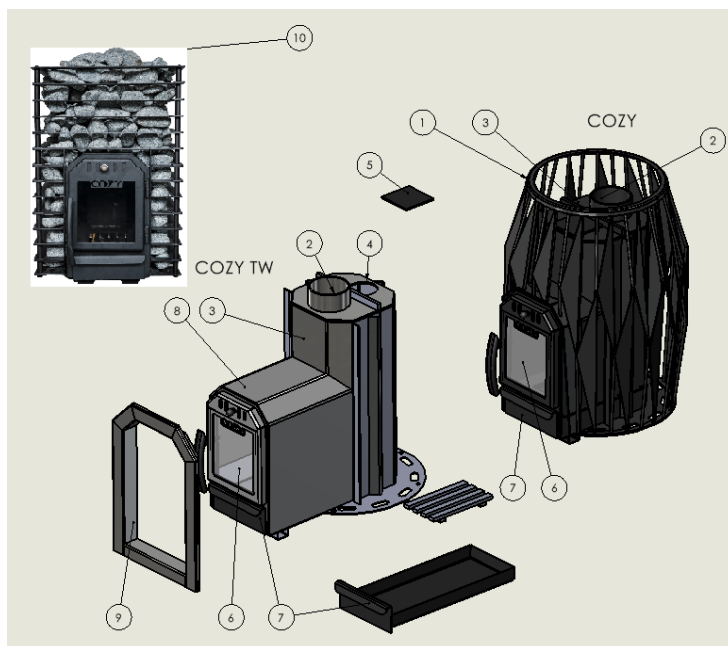

KASUTUSELE VÕTMINE

Enne saunaahju kasutusele võtmist tuleb lugeda hoolikalt läbi käesolev juhend!

Esimese kütmise võib teha väljas või hästi ventileeritavas leiliruumis, kuna keriste väliskesta kuumuskindel värv saavutab oma lõpliku kõvaduse alles peale kütmist ja võib eraldada ebameeldivat lõhna. Seniks vältida kerise kriimustamist. Ei ole soovitatav täita kerist kividega enne esimest kütmist. Kerisekivideks sobivad graniidist põllukivid või spetsiaalselt kauplustes müügil olevad kerisekivid.

PAIGALDAMINE

Kerise paigaldamisel tuleb järgida kõiki kohalikke normdokumente, kaasa arvatud neid, mis seonduvad paigaldamise kohta kehtivate riiklike ja Euroopa Liidu standarditega, sh EN 15821:2010.

Keris tuleb paigaldada mittepõlevast materjalist vajaliku kandevõimega alusele.

Kerise paigaldamisel jälgida ohutusnõudeid ning vajalikke vahekaugusi, mis on esitatud ka CE- märgisel.

Kerisele paigaldatav CE- märgis asub kolde ukse poolt vaadates võrgu alumisel äärisel paremal küljel.

Kui ahi paigaldatakse mittepõlevast materjalist nishi (kivi, betoon), tuleks jälgida, et seina ja ahju vahele jääks vähemalt 100 mm õhu liikumiseks.



Suurte temperatuuri kõikumiste tõttu võivad aja jooksul kerisekivid murened ja kaotada oma vajalikud omadused. Seepärast on soovitatav kord aastas laduda keris kividest tühjaks ja asendada „ära töötanud“ kerisekivid.

Ohutusnõuded (Tuleohutuse üldnõuded)

Tuleb järgida riigis kehtestatud tuleohutuse üldnõudeid


Ohutuskaugused süttivate materjalideni minimaalselt

	COZY 12	COZY 18
Ahju küljele	170 mm	230 mm
Ahju taha	230 mm	230 mm
Ahju ette	500 mm	500 mm
Kerisekivide ülapinnast laeni	1130 mm	1340 mm

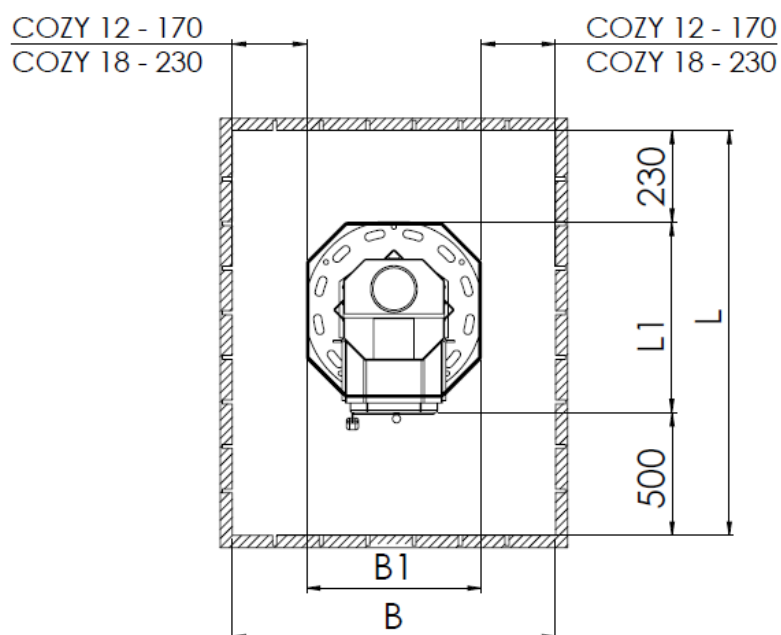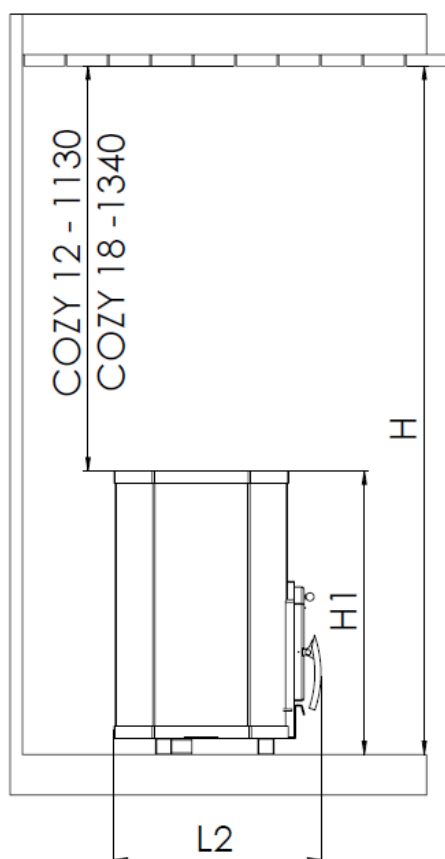


Nimetus	COZY 12/18	COZY 12/18 O	COZY 12/18 SW	COZY 12/18 OG	COZY 12/18 QUATTRO
Ahju küljele	170/230				
Ahju taha	230/230				
Ahju ette	500/500				
Kerisekivide ülapinnast laeni	1130/1340				
L1	470/625	480/585	500/580	505/615	475/585
L2	510/580	520/630	540/650	545/655	515/630
L	1200/1355	1210/1315	1230/1310	1235/1345	1205/1315
B1	430/500	450/505	490/550	498/560	440/515
B	770/960	790/965	830/1010	838/1020	780/975
H1	700/756	700/756	816/870	709/755	700/730
H2	1600/1856	1600/1856	1716/1860	1609/1855	1600/1835
H	1830/2096	1830/2096	1946/2100	1839/2095	1830/2075
Mass, kg	49/72	49 /70	65/95	55/80	64/90
Mass TW, kg	57/84	57/82	73/107	63/90	72/100
Kivide kogus **, kg	110/160	110/160	120/180	120/160	120/160
* TW - versioonile tuleb lisada 150 mm..					
** oleneb kivide suurusest					

Kaitseseina kasutamisel saab kaugust puitpindadest vähendada.

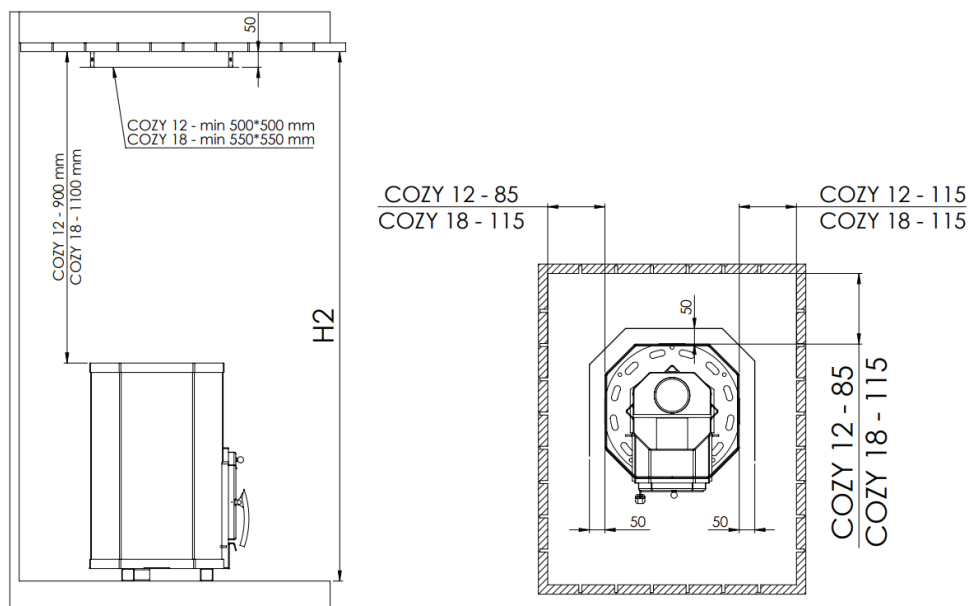

Kivist seinad (tellis, betoon). Jätke ahju ja seinte vahele 50 mm, mis tagab õhu ringlemise ahju ees ja ühele küljele.

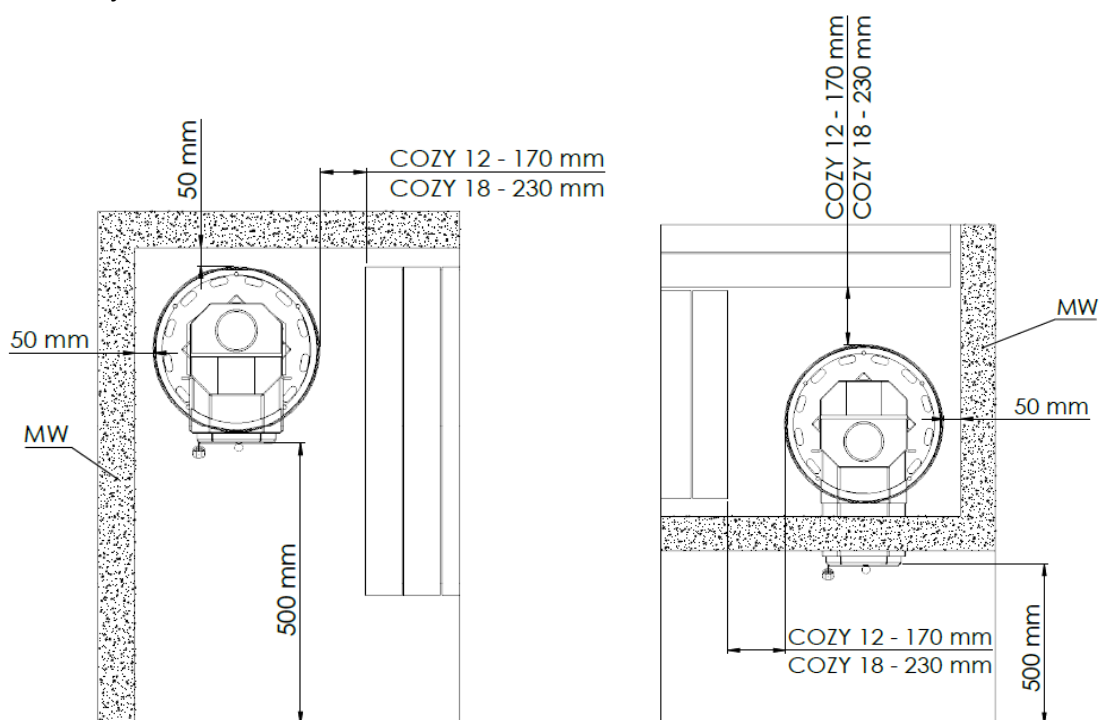

Määratud ohutuskauguse võib vähendada pooleni ühekordse ja neljandikuni kahekordse soojustõkke kasutamisel. Kui puitseinad (paneel, laud, palk) on kerisele lähemal kui nõutav ohutuskaugus, tuleb seinapindu kaitsta kuumuskindla tõkkega. Sel juhul tuleb soojustõkke ja kerise vahele jätta vähemalt 85 mm vahe.

Saunaahju paigaldusel puit vms. süttivast materjalist põrandale, tuleb valada betoonist vähemalt 60 mm paksune alus. Võib kasutada ka muid mittepõlevaid ja soojust halvasti juhtivaid materjale.


Ahju (TW) paigaldamine betoon- või telliskiviseina avasse

Ahi paigaldatakse betoon- või tellisseina avasse. Ava minimaalne laius COZY 12 on 255mm, COZY 18 on 315 mm ja minimaalne kõrgus põrandast COZY 12- 440 mm, COZY18 – 470 mm. Maksimaalne seinapaksus on 150 mm.

Minimaalsed ohutuskaugused seinava ja kergestisüttivate materjalide vahel:

- ava külgedelt 600mm;
- avause laest ülespoole 960mm

Saunaahju küttekolde seinast läbiviik peab olema läbi süttimiskindla (kivi, betoon vms) seina. Soovitav on kasutada lisaks isolatsiooni kivivillast vms(vt joonis).

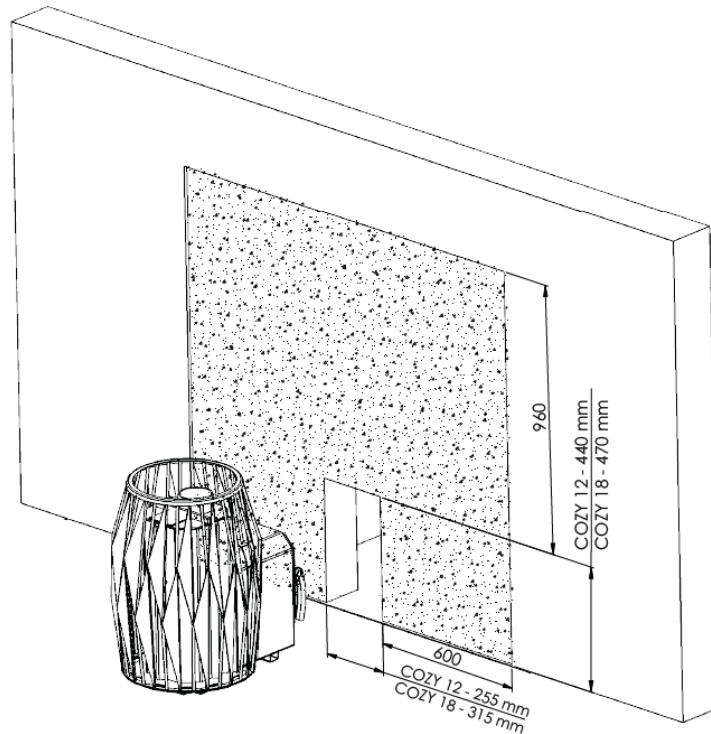

Kerise ohutusallas ei tohi olla elektriseadmeid ja juhtmeid.

NB! Väljatõmbe sundventilatsiooni kasutamine võib põhjustada ruumi õhuvahetuse probleeme ja kolde põlemisõhu ebapiisavust, mistõttu sellise ventilatsioonisüsteemi projekteerimine ja väljaehitamine on lubatud ainult vastavat litsentsi omava spetsialisti vastutusel.

KERISE ÜHENDAMINE SUITSULÕÕRIGA

COZY keristel on suitsugaaside väljumisava reeglina kerise peal. Kerise ühendamiseks suitsulõõriga kasutatakse spetsiaalseid metallist suitsutorusid, mis vajadusel tihendatakse kuumuskindla tihendinõõriga. Ühendustorude põlved peavad olema sujuva kaarega, et tõmbetakistused oleksid võimalikult väikesed. Kerise ühenduse suitsulõõriga võib teha ainult vastava eriala spetsialist.

Kerise ühendamine ühissuitsulõõriga pole lubatud. Kerise muutmise tootja loata pole lubatud.

KERISE KÜTMINE

NB! Kerist tohib kütta vaid puuhalgudega.

Vältida tuleb kerise ülekütmist, mille tunnuseks on saunaahju kolde korpuse muutumine hõõguvpunaseks. Ülekütmisel metall deformeerub ja tootja ei vastuta ahju defektseks muutumise eest.

Uue kerise sissekütmine on soovitatav teha ilma kivideta 1/2 ahjutäie küttekogusega õues või hästi ventileeritavas ruumis. Sellel ajal toimub kuumuskindla värvi lõplik kõvenemine, mille jooksul võib erituda ruumi ebameeldivat lõhna.

Kerise ülekuumenemisel kolde põlemisprotsessi peatamiseks tuleb sulgeda täielikult tuhakasti sahtel ja õhuvõtu avad kolde esiseina ülaosas ja hoida suletud asendis ka kolde uks ning võimalusel sulgeda õhu juurdepääs ruumi.

Soovitav on, et kerise igakordne algne küttekogus (süütamiskogus) sisaldab väiksemamõõdulist ja kergemini süttivat materjali ning on seetõttu õhulisem ja kergem võrreldes normkogusega.

Põlemisõhu reguleerimine toimub vajaduse kolde esiseinas olevate õhuavade tõmbe muutmisega sulguri liigutamise teel. asendi muutmisega. Süütamiseks on soovitatav hoida tuhakasti kuni 2mm avatud asendis. Õhuavad kolde esikülje ülaosas on soovitatav hoida kütmise ajal alati täiesti avatuna.

Kolde puhastamiseks ja ohutuks eksploateerimiseks on soovitatav käepäraste koldetarvikute (kühvel, hari, roop) olemasolu leiliruumi madalama temperatuuriga (kuni 40° C) osas.

Kolde uks tuleb hoida kütmisel reeglina suletud asendis. Avatud võib uks olla vaid küttekoguse lisamise ajal.

Klaasuksega keristel vältida kuumale klaasile vee pealesattumist ja mehhanilist lööki. Karastatud ukseklaasidele garantii ei kehti.

Leiliruumi soojenemise aeg sõltub seinamaterjalide soojapidavusest, ruumi mahust ja kerise võimsusest.

Kerise tuhasahtlit tuleb puhastada enne iga kütmist.

Kui sauna pole pikka aega kasutatud, tuleb enne kerise kütma hakkamist üle vaadata ja vajadusel korrastada kerise koldekäikude, resti ning tuhasahtli seisukord, kontrollida üle korstna ja suitsulõõri seisukord ning vajadusel lasta teha spetsialistil nende täiendav puhastus.

Kord aastas on soovitatav kerisekivid ümber laduda, vajadusel kive lisada, asendades murenenud kivid.

Perioodiliselt, vähemalt iga 20 kerise kütiskorra järel, tuleb puhastada kolde küttepinnad.

Vähemalt kord aastas on vajalik puhastada korsten ja suitsulõõrid.

Saunaahju puhastamisel tuleb jälgida kõiki kohalikke normdokumente, mis sätestavad kütteseadmete puhastamise tuleohutusnõudeid (RTL 1998,195/196, 771 ja RTL 2000,99,1555)

Ventilatsiooniavade võred on soovitatav puhtana hoida ja ventilatsioonilõõrid vähemalt kord aastas puhastada.

Kerise välispinnad ahju töötamise ajal on kuumad, nende kontakt katmata kehaosadega võib tekitada põletushaavu.

Koldeukse käepidemest võib ahju töötamisel kinni võtta ainult vastava kinda või turvalapiga.

Kerisele ei tohi visata soolast vett!

Ei ole soovitatav visata kerisele karedat ja liigse rauasisaldusega vett.

GARANTII

Saunaahjudele kehtib tootjapoolne garantii 24 kuud alates ostu-kuupäevast ostutšeki alusel.

Garantii kehtib tootmisvigadest tingitud puuduste osas. Garantii ei kehti kerise kasutamisel temperatuuri ja leilivee koostõjust tingitud:

- metalli deformatsioonile,
- pinnakattele,
- ukseklaasile.

Puudusest pretensioon tuleb saata e-kirjaga e-aadressile **voldemar.nellis@cozyheat.ee** või paberkanalil aadressile OÜ Cozy Heat, Harku tee 7, Tabasalu, Eesti, sihtkood 76901

Pretensioonis tuleb kirjeldada puudus. Pretensioonile tuleb lisada fotod kohast, kus puudus ilmneb ning koopiad kerise ostudokumentidest.

Toimivusdeklaratsioon H12 REV1

Vastavalt ehitustoodete määrusele 305/2011 EL (CPR)

1.	Toote unikaalne ID kood	181127 HEAT 12
2.	Toote tüüp ja mudelid	HEAT 12 COZY12; COZY12-TW; COZY12 O; COZY12 O-TW; COZY12 SW; COZY SW 12-TW; COZY 12 OG; COZY OG12-TW; COZY12 QUATTRO; COZY12 QUATTRO-TW
3.	Kasutusala	Jätkukütmisega halupuudega köetavad saunaahjud leiliruumide kütmiseks vastavalt standardile EN 15821
4.	Toode vastab järgmistele standarditele	Tooted on testitud ja kuuluvad testimisele vastavalt standardis EN 15821:2011-01 kirjeldatud meetoditele
5.	Tootja vastavalt määruse artiklile 11 prg 5	COZY HEAT OÜ HARKU tee 7, Tabasalu 76902, Harku vald, tel: +372 510 6732
6.	Teavitatud asutus	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Feuerungs- und Wärmetechnik; Ridlerstrasse 65, 80339 Munich- Notified body 0036
	Tüübikatsutuse aruanne	W-O 1528-00/19 02.01.2019
7.	Nõuetele vastavuse hindamise/tõendamise süsteem	3
8.	Olulised omadused	Näitaja
	Harmoniseeritud tehniline standard	EN 15821:2010
	Põhiline	
	Kütus	puuhalud pikkusega kuni 30 cm
	Kütuse kogus süütamisel ja lisatav ühekordne kogus	2,4 kg
	Ohutus	
	Tuleohutus	Test läbitud 1)
	Tuletundlikkus	A1
	Ohutuskujud süttivast materjalist	
	laest	1130 mm
	külgedelt	170 mm
	eest	500 mm
	tagant	230 mm
	Põlevmaterjali koldest väljakukkumise risk	Pass
	Pinna temperatuurid	Pass 2)
	Puhastatavus	Pass
	Suitsugaasi temperatuur	292° C / 493° C
	Ohtlike ainete eraldumine	NPD
	Soojusväljastus ja efektiivsus	
	Soojusväljastus	11,5 kW
	Leiliruumi mahuvahemik	6,6-12 m³
	CO-emissioon arvatuna - 13 % O²	918 mg/m³
	Tuha emissioon arvatuna - 13 % O²	22 mg/m³
	Effektiivsus	73,9%
	Tõmme	12 Pa
	suitsugaaside massivool suletud koldeukse puhul	12,9 g/s
	Vastupidavus	Test läbitud
	Saunakeris vastab kõigile Saksa 1. föderalse heitkoguse kontrolli määruse (BImSchV) 2. etapi nõuetele.	
9.	Punktides 1 ja 2 esitatud toote toimivus on punktis 5 esitatud tootja ainuvastutusel kooskõlas punktis 8 deklareeritud toimivusega	

NPD= näitajat pole kindlaks määratud
1) toode on lubatud paigaldada ainult mittesüttivast materjalist alusele
2) tootega on kaasas kuumuse eest kaitsev abivahend

Alla kirjutanud tootja nimel:

Voldemar Nel
voldemar.nellis@cozyheat.ee
Tallinn 01.12.2020

Toimivusdeklaratsioon H18 REV1

Vastavalt ehitustoodete määrusele 305/2011 EL (CPR)

1.	Toote unikaalne ID kood	190207 HEAT18
2.	Toote tüüp ja mudelid	HEAT 18 COZY18; COZY18-TW; COZY18 O; COZY18 O-TW; COZY18 SW; COZY SW 18-TW; COZY 18 OG; COZY OG18-TW; COZY18 QUATTRO; COZY18 QUATTRO-TW
3.	Kasutusala	Jätkukütmisega halupuudega köetavad saunaahjud leiliruumide kütmiseks vastavalt standardile EN 15821
4.	Toode vastab järgmistele standarditele	Tooted on testitud ja kuuluvad testimisele vastavalt standardis EN 15821:2010 kirjeldatud meetoditele
5.	Tootja vastavalt määruse artiklile 11 prg 5	COZY HEAT OÜ HARKU tee 7, Tabasalu 76902, Harku vald, tel: +372 510 6732
6.	Teavitatud asutus	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Feuerungs- und Wärmetechnik; Ridlerstrasse 65, 80339 Munich- Notified body 0036
	Tüübikatsutuse aruanne	Report No. W-O 1565-00/20 05.11.2020
7.	Nõuetele vastavuse hindamise/tõendamise süsteem	3
8.	Olulised omadused	Näitaja
	Harmoniseeritud tehniline standard	EN 15821:2010
	Kütus	puuhalud pikkusega kuni 30 cm
	Kütuse kogus süütamisel ja lisatav ühekordne kogus	2,4 kg
	Ohutus	
	Tuleohutus	Test läbitud 1)
	Tuletundlikkus	A1
	Ohutuskujud süttivast materjalist	
	laest	1340 mm
	külgedelt	230 mm
	eest	500 mm
	tagant	230 mm
	Põlevmaterjali koldest väljakukkumise risk	Test läbitud
	Põlemissaaduste heide	Test läbitud
	Pinna temperatuurid	Test läbitud 2)
	Puhastatavus	Test läbitud
	Suitsugaasi temperatuur	234° C / 499° C
	Ohtlike ainete eraldumine	NPD
	Mehhaaniline vastupidavus	Test läbitud
	Soojusväljastus ja efektiivsus	
	Soojusväljastus	10,1 kW
	Leiliruumi mahuvahemik	9-18 m³
	CO-emissioon arvutatuna - 13 % O²	1 164 mg/m³
	Tuha emissioon arvutatuna - 13 % O²	35 mg/m³
	Effektiivsus	81,3%
	Tõmme	12 Pa
	suitsugaaside massivool suletud koldeukse puhul	12,9 g/s
	Kasutuskestus	Test läbitud

Saunakeris vastab kõigile Saksa 1. föderalse heitkoguse kontrolli määruse (BImSchV) 2. etapi nõuetele. EN 15821:2011-01


9. Punktides 1 ja 2 esitatud toote toimivus on punktis 5 esitatud tootja ainuvastutusel kooskõlas punktis 8 deklareeritud toimivusega

NPD= näitajat pole kindlaks määratud

1) toode on lubatud paigaldada ainult mittesüttivast materjalist alusele

2)tootega on kaasas kuumuse eest kaitsev abivahend

Alla kirjutanud tootja nimel:


voldemar.nellis (juhataja)
voldemar.nellis@cozyheat.ee
Tallinn 01.12.2020